



SAVONIA Super SAVONIA Super SAVONIA V12

KÄYTTÖOHJEET MANUAL

SAV-90NS SAV-105NS SAV-120NS SAV-150NS SAV-180NS
SAV-180NS-V12 SAV-210NS-V12 SAV-240NS-V12

AVAILABLE AS


- PREMIUM
- TRENDLINE
- FIBERCOATED

Onnittelut loistavasta kiuasvalinnastanne!

Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen käyttöönottoa.


Congratulations on your purchase of SAWO sauna heater.

Please read the manual carefully before using the heater.

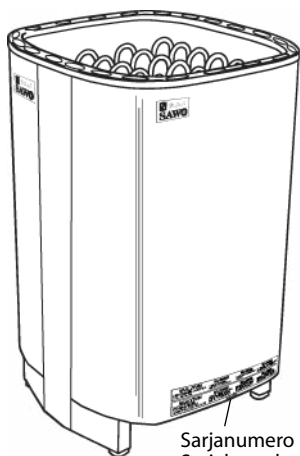


Sarjanumero
Serial number

SAVONIA

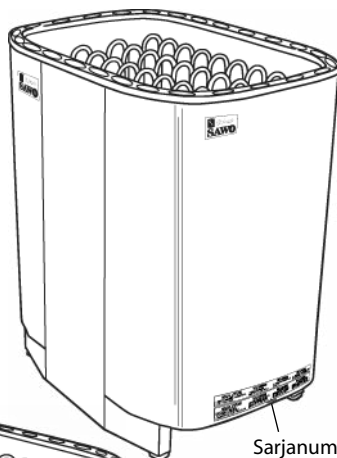

Sarjanumero
Serial number

SUPER SAVONIA

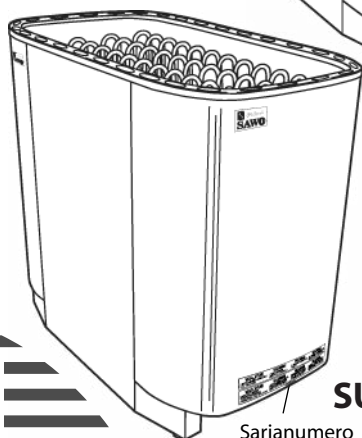

Sarjanumero
Serial number

SUPER SAVONIA V12

**SÄHKÖKIUAS
ELECTRIC
SAUNA HEATER**

Ei käytössä seuraavissa maissa: USA, Kanada ja Meksiko.
Not for use in the USA, Canada and Mexico.

SUOMI / ENGLISH

SISÄLLYSLUETTELO

Turvaohjeet käyttäjälle	4
Turvaohjeet asentajalle	6
Kiukaan asentaminen	8
Kytkennäkaavio	10
Kiuaskivet	12
Saunahuoneen lämmitys	14
Eristys	16
Ilmanvaihto	16
Häiriötilanne	18
Savonia, Super Savonia ja Super Savonia V12 varaosat	18



KATSO OHJEISTA TÄRKEÄT
LISÄOHJEET

READ THE MANUAL FOR
ADDITIONAL IMPORTANT
INSTRUCTIONS



PEITTAMINEN AIHEUTTAA
PALOVAARAN

COVERING THE HEATER
CAUSES FIRE HAZARD

TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions for the User	5
Safety Instructions for the Technician	7
Heater Installation	9
Electrical Diagram	10
Technical Data	10 - 11
Heating Elements	11
Heater Stones	13
Heating of the sauna	15
Insulation	17
Air Ventilation	17
Malfunctions	19
Savonia, Super Savonia &	19
Super Savonia V12 Heater Spare Parts	

Turvaohjeet

Ole hyvä ja seuraa näitä ohjeita ennen saunan käyttöä, tai kiukaan asentamista.

Käyttäjälle:

- Tämän tuotteen käyttäminen ei sovellu henkilöille (lapset mukaanlukien) joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita, tai ei ole aiempaa käyttökokemusta kiukaan käytöstä ellei valvomassa ole henkilö jolla on riittävä kokemus kiukaan käyttämiseksi.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä kiukaalla.
- Älä käytä kiuasta grillinä.
- Älä laita puita kiukaalle.
- Älä peitä kiuasta, se aiheuttaa palovaaran.
- Älä kuivaa vaatteita kiukaalla, se aiheuttaa palovaaran.
- Älä istu kiukaalla, se on todella kuuma ja aiheuttaa palovammoja.
- Älä käytä löylyvetenä kloori- (esim. Uima- tai porealtaasta) tai merivettä. Se vähentää kiukaan käyttöikä.
- Kiukaan asentamisen jälkeen kytke se toimintaan n. 30 minuutin ajaksi. Älä ole saunan sisällä suorittaessasi ensimmäistä lämmitystä. (Katso sivu 14).
- Varmista ettei kiukaalla tai sen turvaetäisyyksien sisällä ole syttyvää materiaalia ennen ajastimen päälle kytkemistä.

Safety Instructions

Please take note of these safety precautions before using the sauna or when installing the heater.

For user:

- This product is not designed to be used by persons (including children) with limited physical or mental abilities and limited experience and knowledge except under close supervision by a responsible person with knowledge and experience or having been advised by such person.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Under no circumstances should children be allowed to play with the device.
- Do not use the heater as a grill.
- Do not put wood of any kind on the electric heater.
- Do not cover the heater. It may cause a fire.
- Do not use the heater as clothes dryer. It may cause fire.
- Never sit on the heater. It is really hot and can cause serious burns.
- Do not use chlorinated water (e.g. From the swimming pool or jacuzzi) or seawater. It can destroy the heater.
- When installing a new heater, switch the heater on for 30mins. Do not stay inside the sauna room while performing the operation. See page 15.
- Make sure that no flammable objects have been placed on the heater before activating the preset time function or the stand-by mode for the remote operation.

Asentajalle:

- Kiukaan kytkennän ja korjaamisen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja
- Asentaessasi kiuasta, tarkista vaadittavat suojaetäisyydet valmistajan käyttöohjeesta (Kuva 2)
- Elektroniset tunnistimet ja muut sensorit tulee asentaa siten, että saunaan tuleva raitisilma ei vaikuta niiden toimintaan. Käyttäessä erillistä ohjausta, tulee ohjauskeskus ja ohjauspaneeli asentaa saunan ulkopuolelle.
- Jos kiuas on julkisessa käytössä ja siinä on viikkoajastin, tai jos sen voi kytkeä päälle kauko-ohjaimella, on saunan oveen asennettava erillinen ovitunnistin, joka kytkee pois päältä kaikki esiajastustoiminnot kun kiuas on valmiustilassa ja saunan ovi avataan.
- Ennen kiukaan asennusta, tarkista valmistajan ilmoittamat saunan maximi ja minimi koot (Kuva 5)
- Varmista, että saunan ilman vaihto on riittävä ja asianmukainen (Kuva 7)

For Technicians:

- Wiring and repairs must be done by a certified electrician.
- Follow the Minimum Safety Distances when mounting the heater (see Fig. 2).
- The electronic and electric system should be mounted in a way so that incoming air will not interfere with it. The control must be mounted outside the sauna cabin.
- If this sauna heater is used for public saunas or saunas that may be switched on by a separate remote-control system/ the door of the sauna room must be fitted with an interlock such that the stand-by mode setting for remote operation is disabled if the sauna door is opened when the stand-by mode setting for remote operation is set.
- When positioning the sauna heater, observe the minimum safety distances (see Fig. 2).
- Observe the specifications on volumes of the sauna cabin (see Fig. 5).
- Observe the specifications on ventilation of the sauna cabin (see Fig. 7).

Kiukaan asentaminen

Sijoita kiuas lähelle seinää noudattaen vähimmäisetäisyyksiä turvallisuussyistä (kuva 2). Noudata annettuja kuutiotilavuuksia (kuva 5). Kiuasta ei saa asentaa syvennykseen. Älä asenna saunaan kuin yksi kiuas ellei sinulla ole erikoisohjeita kahden kiukaan asentamiseen. Useimmissa maissa, laki vaatii kiukaan kiinnittämisen lattiaan (kuva 1).


Käytettäessä kiuas on erittäin kuuma. Vältäaksesi kosketuksen kuuman kiukaan kanssa, on suositeltavaa, että sen ympärille asennetaan suojakaide.

Kiuaskytkenät saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja, turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Väärät kytkennät voivat aiheuttaa oikosulkuja ja palovaaran (kytkentäkaavio kuva 4).

HUOM: Tarkista ohjauskeskuksen tehonkesto ohjauskeskuksen käyttöohjeesta.

Kontaktoriyksikkö tarvitaan, jos kiukaan teho ylittää erillisen ohjauskeskuksen kapasiteetin.

Erillinen kontaktoriyksikkö voidaan liittää kiukaisiin joiden teho on 10,5 kW tai enemmän.

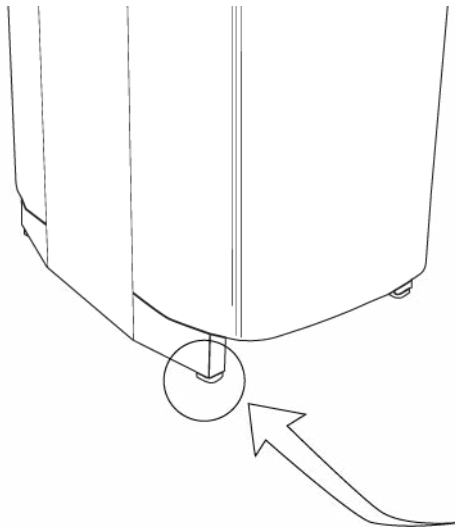


Kuva 1
Fig. 1

JALKA STAND

Tournez pour
ajuster la
hauteur
Twist to adjust
height.

Must be screwed directly
on the floor to prevent the
heater from being
accidentally moved.

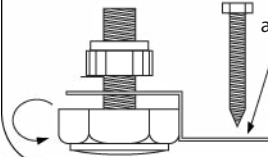

Huom! Note

Poista suojapahvi vastuksista ennen asentamista, se on tarkoitettu ainoastaan suojaamaan kuljetuksen ajaksi.

Remove the carton from the heating elements before installing the heater as it is only intended to protect them during shipment.

Heater Installation

Place the heater near the wall or as strategically is permissible. For safety and convenience, follow the minimum safety distances as provided in Fig. 2. Follow the cubic volumes given in Fig. 5. Do not install the heater to a wall niche. Do not install more than one heater in a sauna room unless you follow the special instructions for twin-heater installations. In most countries, there is a law that requires heaters to be screwed to the floor as provided in Fig 1.

The heater gets very hot. To avoid the risk of accidental contact with the heater, it is recommended that a heater guard be provided.

A certified electrician must do the installation of the heater to ensure safety and reliability. Improper electrical connection can cause electric shock or fire. Refer to the electrical diagram in Fig. 4.


NOTE: Please refer to the control unit manual for maximum power rating.

Contactor unit is needed if heater's power rating exceeds separate control unit's capacity.

Additional contactor unit can be connected to the heaters 10,5kW and higher.

Kuva 2
Fig. 2


Vähimmäisturvaetäisyydet (mm) Minimum Safety Distances

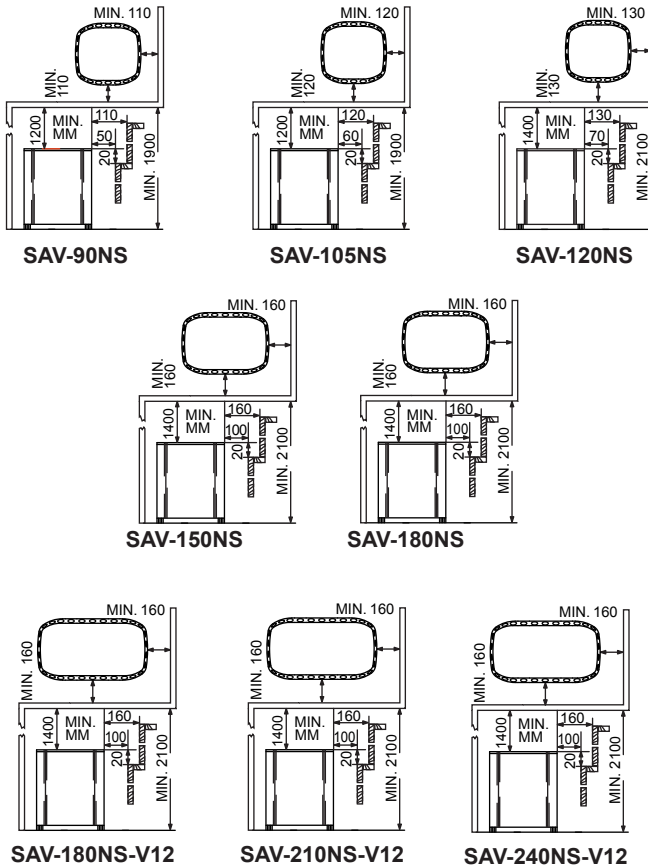

Kytentäkaavio Electrical Diagram

SAV-90NS


**9,0 kW
400V 3N~
50/60 Hz**

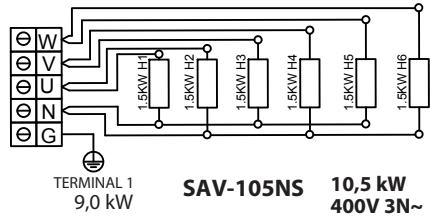

TERMINAL 1
9,0 kW

SAV-105NS

**10,5 kW
400V 3N~
50/60 Hz**

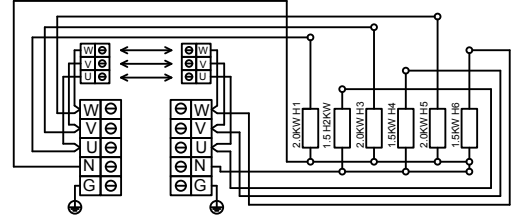


TERMINAL 1
6,0 kW

TERMINAL 2
4,5 kW

SAV-120NS

**12,0 kW
400V 3N~
50/60 Hz**


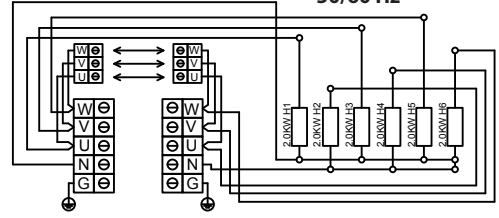


TERMINAL 1
6,0 kW

TERMINAL 2
6,0 kW

Control Unit / Contactor Unit Connection

HEATING SYSTEM

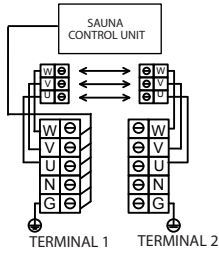

SAV-105NS

6 kW

4,5 kW

SAV-120NS


6 kW

SAV-150NS

9 kW

HEATING SYSTEM


Using Contactor Unit 18,0-24,0kW

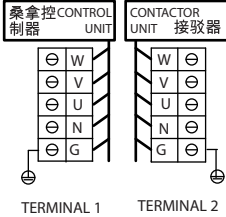

TERMINAL 1

TERMINAL 2


HEATING SYSTEM

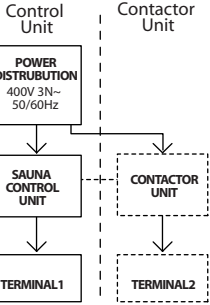

SUPER SAVONIA

SAV-150NS

**15,0 kW
400V 3N~
50/60 Hz**

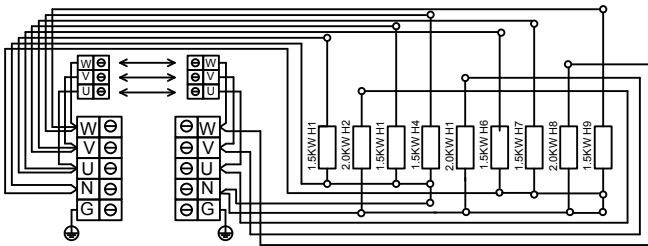


TERMINAL 1
9,0 kW

TERMINAL 2
6,0 kW

SAV-180NS

**18,0 kW
400V 3N~
50/60 Hz**

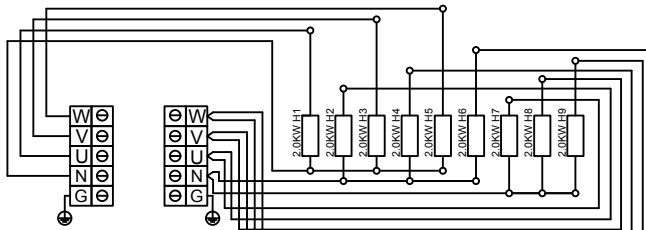

TERMINAL 1
6 kW

TERMINAL 2
12 kW

10

SUOMI

NOTE:

By cables longer than 2m, you have to assign the cable cross section to VDE 0100 respective to EVU.

MALLI MODEL	TERMINAL 1 TERMINAALI 1 (kW)	TERMINAL 2 TERMINAALI 2 (kW)	TERMINALS 1 & 2 TERMINAALIT 1 & 2 (JUMPER)
SAV-90NS	9		
SAV-105NS	6	4.5	10.5
SAV-120NS	6	6	12
SAV-150NS	9	6	15
SAV-180NS	6	12	
SAV-180NS-V12	9	9	
SAV-210NS-V12	9	12	
SAV-240NS-V12	12	12	

Control and Contactor Specification

Type	Power(max.)	Voltage	Current
Innova Control Unit 15kW	15 kilowatt	400V	21.5 Amp.
Innova Contactor Unit 15kW	15 kilowatt	400V	21.5 Amp.

HUOM:

Katso lisää tietoja ohjauskeskuksen käyttöohjeista.


NOTE:


For more details please look your control unit or contactor unit manual.

Kuva 5 | Tekniset tiedot
Fig.5 | Technical Data

KIUAS- MALLI HEATER MODEL	KW	VASTUS TYYPINUMERO HEATING ELEMENT TYPE NUMBER		SAUNAN TILAVUUS SAUNA ROOM MIN MAX (m ³)		JÄNNITE SUPPLY VOLTAGE	KIUKAAN KOKO LEVEYS SYVYYS KORKEUS SIZE OF HEATER WIDTH DEPTH HEIGHT (mm)			SIZE OF WIRE (mm ²) VASTUS HEATING ELEMENTS Terminal 1 Terminal 2 T1&T2			KIUAS- KIVET STONES	OHJAU S CONTROL	SULAKE FUSE (AMP) T1 T2 T1 & T2		
		kW	SAV150 SAV200 SAV200	8 14	400V 3N~		440 410 655	6	Terminal 1 Terminal 2 T1&T2		40-50 kg	erillinen separate			3 3 3 x16		
									3 3 6	5x1.5 5x1.5 5x2.5							
SAV-90NS	9,0 kW	6 x 1.5 kW	SAV150	8 14	400V 3N~	440 410 655	6	5x2.5	3 3 6	5x1.5 5x1.5 5x2.5	40-50 kg	erillinen separate	3 3 3 x16				
SAV-105NS	10,5 kW	3 x 2.0 kW 3 x 1.5 kW	SAV200 SAV150	9 15	400V 3N~	440 410 655	6	5x1.5	3 3 6	5x1.5 5x1.5 5x2.5	40-50 kg	erillinen separate	3 x10 3 x10 3 x20				
SAV-120NS	12,0 kW	3 x 2.0 kW 3 x 2.0 kW	SAV200 SAV200	10 18	400V 3N~	440 410 655	6	5x1.5	3 3 6	5x1.5 5x1.5 5x2.5	40-50 kg	erillinen separate	3 x 10 3 x 10 3 x 20				
SAV-150NS	15,0 kW	6 x 1.5 kW 3 x 2.0 kW	SAV150 SAV200	13 23	400V 3N~	590 410 655	6	5x2.5	3 3 6	5x1.5 5x1.5 5x4.0	60-75 kg	erillinen separate	3 x 16 3 x 10 3 x 25				
SAV-180NS	18,0 kW	3 x 2.0 kW 6 x 2.0 kW	SAV200 SAV200	17 29	400V 3N~	590 410 655	6	5x1.5	3 3 6	5x2.5 5x2.5	60-75 kg	erillinen separate	3 x 10 3 x 20				
SAV-180NS-V12	18,0 kW	6 x 1.5 kW 6 x 1.5 kW	SAV150 SAV150	18 30	400V 3N~	740 410 655	6	5x2.5	6 6	5x2.5 5x2.5	80-100kg	erillinen separate	3 x 16 3 x 16				
SAV-210NS-V12	21,0 kW	6 x 1.5kW 6 x 2.0kW	SAV150 SAV200	22 35	400V 3N~	740 410 655	6	5x2.5	6 6	5x2.5 5x2.5	80-100kg	erillinen separate	3 x 16 3 x 20				
SAV-240NS-V12	24,0 kW	6 x 2.0 kW 6 x 2.0 kW	SAV200 SAV200	26 42	400V 3N~	740 410 655	6	5x2.5	6 6	5x2.5 5x2.5	80-100kg	erillinen separate	3 x 20 3 x 20				

Kuva 6 | Vastukset
Fig.6 | Heating Elements

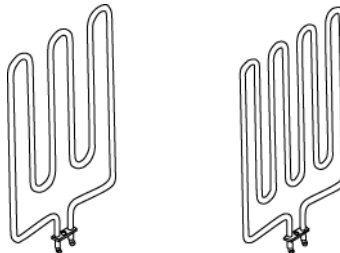

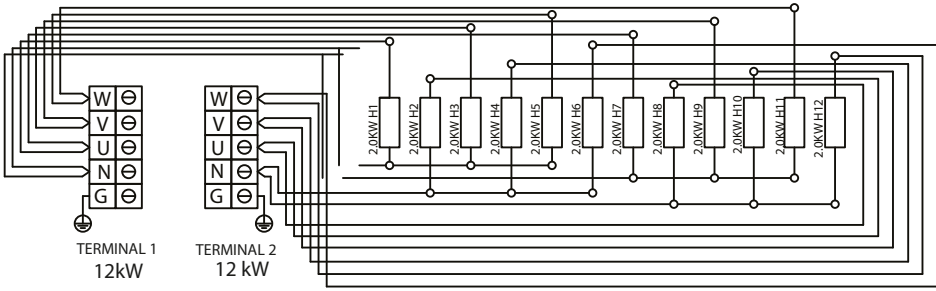

Kiuaskivet

Kivien tarkoitus kiukaassa on varastoida lämpöenergiaa löylyveden tehokkaan höyrystämisen takaamiseksi. Kiukaan oikean toiminnan varmistamiseksi on kivet poistettava kiukaasta vähintään kerran vuodessa tai n. 500 käyttötunnin välein. Kiukaan kivitila puhdistetaan murentuneista kivistä ja uudet kivet ladotaan ohjeen mukaisesti. Tarvittava kivien määrä on ilmoitettu kiukaan teknisissä tiedoissa.

Huom! Älä koskaan käytä kiuasta ilman kiviä koska tämä voi aiheuttaa kiukaan vaurioitumisen ja palovaaran. Käytä SaWo-kiukaassa vain valmistajan suosittelemia SaWo-kiuaskiviä tai muita raskaita ja kiinteitä erityisesti kiuaskiviksi tarkoitettuja kiviä. Riittävän ilman kierron varmistamiseksi ja lämmityselementtien ylikuumentumisen sekä mekaanisen vaurion välttämiseksi, älä käytä SaWo-kiukaassa teollisesti valmistettuja säännöllisen muotoisia keraamisia kiuaskiviä. Älä myöskään käytä huokoisia ja/tai pehmeitä tai murenevia luonnonkivilajeja kuten vuolukiveä.





Kivien latominen kiukaaseen



Ennen kivien latomista on suositeltavaa pestä ne mahdollisen lian ja pölyn poistamiseksi. Kivien latomisessa kiukaaseen on huomioitava, että kiukaan läpi virtaavan ilman kiertoa ei estetä koska tämä johtaa lämmityselementtien ylikuumentumiseen ja niiden käyttöiän merkittävään lyhenemiseen. Kivien latomisen periaatteena on suurikokoisimpien kivien laittaminen kiukaan pohjaosaan ja pienemmät kivet aivan yläosaan niin että ylimmät kivet ovat hieman lämmityselementtien yläpuolella. Isokokoisia kiviä ei saa milloinkaan työntää väkisin lämmityselementtien väliin vaan tällaiset kivet on poistettava. Alle 35 mm halkaisijaltaan olevia pienikokoisia kiviä tai kiven paloja ei kiukaaseen saa laittaa koska ne vaarantavat ilman kierron ja voivat aiheuttaa lämmityselementtien ylikuumentumisen.

Huom! Takuu ei korvaa kiukaan lämmityselementtien rikkoutumisia jotka johtuvat väärän kivilajin käytön tai virheellisen ladonnan aiheuttamasta ylikuumentumisesta tai niiden aiheuttamista mekaanisista vaurioista.

EI KERAAMISIA KIVIÄ
NO CERAMIC STONES

Kuva. 3
Fig. 3

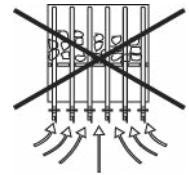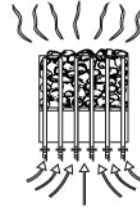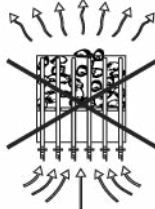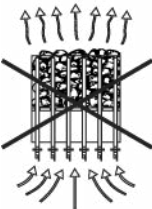

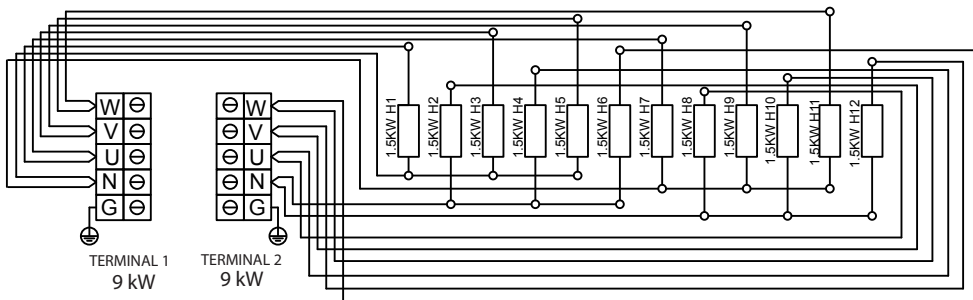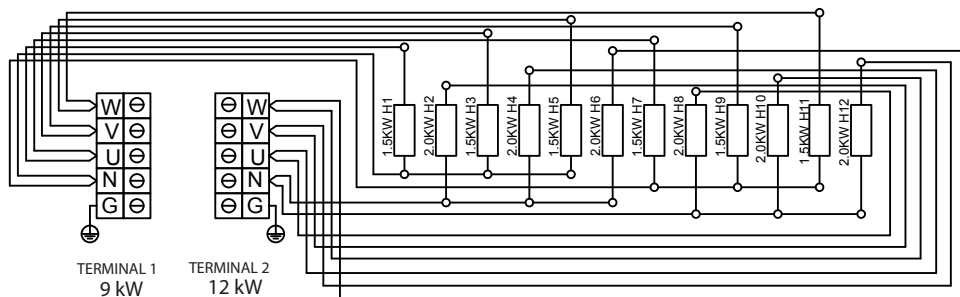SAV-180NS-V12 18,0 kW 400V 3N~ 50/60Hz**SAV-210NS-V12 21,0 kW 400V 3N~ 50/60Hz**

Heater Stones

The main purpose of the stones in the heater unit is to store enough energy to efficiently vaporize the water thrown on top of the stones to maintain correct humidity in the sauna room. The stones must be removed at least once a year or every 500 hours whichever ever occurs first. All stone crumbles must be removed from the heater unit and replaced with new ones as described in the heater manual. The required amount of stones is also listed in the manual provided. See Fig.3.

NOTE! Never use the heater without stones as it may cause fire. Use only manufacturer recommended SaWo-stones. Using unsuitable stones may lead to heating element damage and will void the warranty. Never use ceramic stones or other artificial stones of any type!

Loading stones into the heater

It is recommended that all stones should be rinsed to remove any stains or dust that can cause unpleasant odour during the first few times of using the heater. It is important that the stones are loaded carefully in a way that they do not block air circulation through the heater. Larger stones that won't fit between the heating elements must not be forced in place instead they must be completely removed. Small crumble or stone pieces smaller than 35mm in diameter must not be loaded into the heater because they will block the air circulation and will cause overheating and possible heating element damage.

NOTE! Heating element damage due to overheating caused by wrong kind of stones or stones which were wrongly loaded into the heater is not covered by the factory warranty.

Saunahuoneen lämmitys

Varoitus!

Savun ja hajun muodostuminen ensimmäisellä lämmityskerralla. Käyttämättömissä lämmityselementeissä saattaa olla ainejäämiä valmistusprosesseista. Ainejäämät voivat haihtua lämmitettäessä kiuasta ensimmäistä kertaa. Ainejäämien hauhtuminen saattaa aiheuttaa savua ja pahaa hajua. Savun hengittäminen voi olla terveydelle haitallista

Suorita seuraavat toimenpiteet lämmittäessäsi kiuasta ensimmäistä kertaa, tai vaihtaessa kiukaan lämmityselementit. Näillä toimenpiteillä vältetään mahdollisesti terveydelle haitallisten savukaasujen hengittäminen kuumennettaessa uusia lämmityselementtejä ensimmäistä kertaa.

1. Säädä kiukaasta korkein mahdollinen lämpötila.
2. Kuumenna kiuasta puoli tuntia. ÄLÄ oleskele saunassa tänä aikana.
3. Anna saunahuoneen tuulettua kunnolla ensimmäisen lämmityskerran jälkeen.
4. Jos seuraavalla lämmityskerralla kiuas ei muodosta savua tai hajua, voit alkaa käyttää saunaa. Jos savua tai hajua muodostuu yhä, poistu saunahuoneesta välittömästi ja toista vaiheet 1 – 4 uudelleen.

Tarkista sauna aina ennen kiukaan päälle kytkemistä (ettei kiukaalla tai sen läheisyydessä ole mitään tavaraa). Ensimmäisellä käyttökerralla kiukaasta ja kivistä saattaa irrota hajuja, joten huolehdi saunahuoneen riittävästä tuuletuksesta. Teholtaan oikean kokoinen kiuas lämmittää saunahuoneen valmiiksi noin tunnissa (kuva 7). Lämpötilan saunassa tulisi olla noin + 60 - + 90 °C, henkilökohtaisten mieltymysten mukaan. Liian suuritehoinen kiuas lämmittää saunan liian nopeasti, jolloin kivet eivät ehdi lämmetä tarpeeksi. Tästä johtuen suurin osa löylyvedestä valuu suoraan kiukaan läpi. Jos kiuas on saunahuoneeseen nähden alitehoinen, saunan lämmittämiseen tarvitaan enemmän aikaa.

Heating of the sauna

CAUTION!

Smoke and odor formation when heating up for the first time
Work materials from the manufacturing process will be present on the new heating elements. These evaporate when the sauna heater is heated up for the first time. This produces smoke and an unpleasant odor. Breathing in the fumes or smoke can be harmful to your health.

Perform the following steps when operating the sauna heater for the first time and if the heating elements for the sauna heater have been changed. In this way you will prevent damage to health due to the fumes and smoke produced when heating up for the first time.

1. Select the highest possible temperature in the sauna control.
2. Heat up the sauna heater for half an hour. Do NOT stay in the sauna cabin during this period.
3. Allow the sauna cabin to ventilate thoroughly after heating up for the first time.
4. If no smoke or odor is produced the next time the sauna heater is heated up, you can start to use the sauna. If smoke or odor is produced again, leave the sauna cabin immediately and repeat the initial heating up process followed by ventilation.

Always check the sauna room before switching the sauna heater on (make sure that there is nothing near the heater). When you are using the heater for the first time, the heater and the stones may emit smells. Make sure that the sauna room has been efficiently ventilated. If the output of the heater is proper it will take about an hour to reach suitable temperature (Fig. 7). The temperature in sauna room should be between +60 - +90 °C, according to the preference of the user. Too powerful heater will heat the sauna room too quickly and the stones won't have enough time to warm. Because of this the water thrown on the stones will run through. If the heater is underpowered the heating time will be much longer.

Eristys

Saunassa pitää olla asianmukaiset eristykset seinissä, katossa ja oveissa. Oikean tehoista kiuasta valittaessa on huomioitava: Jos saunassa on yksi neliometri (m²) eristämätöntä seinäpintaa (esim. lasiovi, tiili- tai kaakeliseinä), on saunan tilavuuteen laskettava lisää suunnilleen 1,2 kuutiometriä (m³) (kuva 5).

Kosteuseristyksen pitää olla saunassa hyvä, koska sen tarkoitus on estää saunan kosteuden leviäminen muihin huoneisiin ja seinärakenteisiin. Kosteuseristys täytyy sijoittaa lämpöeristyksen ja paneelien väliin. Saunan seinät ja katto on suositeltavaa paneloida kuusella.

Lämpö- ja kosteuseristys asennetaan seuraavan järjestyksen mukaisesti ulkoa sisälle:

1. Lämpöeristyksen suositeltava minimipaksuus seinissä on 50 mm ja katossa 100 mm.
2. Höyrysulkuna voi käyttää pahvi- tai alumiinifoliolaminaattia, joka kiinnitetään eristyksen päälle alumiinifolio sisäänpäin.
3. Jätä vähintään 20 mm ilmarako höyrysulun ja sisäpaneelin väliin.
4. Estääksesi kosteuden kerääntymisen paneelin taakse jätä seinäpaneelin ja katon väliin rako.

Ilmanvaihto

Saadaksesi miellyttävän ilmatilan saunaan siellä pitäisi olla kuumaa ja raikasta ilmaa sopivassa suhteessa. Ilmanvaihdon tarkoitus on kierrättää kiukaan ympärillä oleva ilma saunan kaukaisimpaankin nurkkaan. Tulo- ja poistoilmaventtiilien sijainnit vaihtelevat saunan mallista sekä omistajan mieltymyksistä riippuen.

Tuloilmaventtiili voidaan asentaa seinälle suoraan kiukaan alle (kuva 9A). Koneellista ilmastointia käytettäessä tuloilmaventtiili voidaan asentaa vähintään 60 cm:n korkeuteen kiukaan yläpuolelle (kuva 9B) tai kattoon kiukaan yläpuolelle (kuva 9C). Näin asennettuna, ulkoa tuleva raskas kylmä ilma sekoittuu kevyeen kuumaan kiukaasta tulevaan ilmaan, tuoden raikasta ilmaa saunojille. Suositeltava tuloilmaventtiilin koko on 10cm.

Poistoilmaventtiili pitäisi sijoittaa diagonaalisesti tuloilmaventtiiliä vastapäätä, mieluiten lauteiden alle mahdollisimman kauas raitisilma-aukosta. Se voidaan asentaa lähelle lattiaa, johtaa putkea pitkin katolla sijaitsevaan poistoilmaventtiiliin tai johtaa oven alitse kylpyhuoneessa olevaan poistoventtiiliin. Tällöin saunan kynnyksraon on oltava vähintään 5 cm ja kylpyhuoneessa olisi suotavaa olla koneellinen ilmastointi. Poistoilmaventtiiliin pitää olla kaksi kertaa suurempi kuin tuloilmaventtiilin.

Insulation

The sauna must have proper insulation on the walls, ceiling and door. One square meter (m^2) of uninsulated surface increases the cubic volume by approximately $1,2m^3$ when determining the power requirement of the heater. Refer to Fig.5.

Ensure that moisture proofing is appropriate in sauna room. The purpose of this is to prevent spreading of moisture to the other rooms or wall structure. Moisture proofing must be placed between heating insulation and panel. Nordic spruce wood is recommended for the walls and ceiling inside the sauna.

Thermal and moisture proofing need to be installed according to the following order from outside to inside.

1. The recommended minimum thickness of the thermal insulation in the walls is 50 mm and in the ceiling 100 mm.
2. It is possible to use carton- or aluminum foil laminate as a vapor barrier, which is affixed over the insulation aluminum foil inwards.
3. Leave at least 20 mm air slot between vapor barrier and inside panel
4. To prevent gathering of the moisture behind the panel, leave the slot between wall panel and ceiling.

Air Ventilation


To have a soothing sauna, there should be a proper mixing of hot and cold air inside the sauna room. Another reason for ventilation is to draw air around the heater and move the heat to the farthest part of the sauna. The positioning of the inlet and outlet vents may vary depending on the design of the sauna room or preference of the owner. Nordic spruce wood is recommended for the walls and ceiling inside the sauna.

The inlet vent may be installed on the wall directly below the heater (Fig. 7a). When using the mechanical ventilation, the inlet vent may be placed at least 60 cm above the heater (Fig 7b) or on the ceiling above the heater (Fig. 7c). Through these positions, the heavy cold air that is blown into the sauna is mixed with the light hot air from the heater, bringing fresh air for the bathers to breathe.

The inlet and the outlet vent must have a diameter of 10cm.

The outlet vent should be placed diagonally opposite to the inlet. It is recommended that the outlet vent be placed under the platform in a sauna as far as possible from the fresh air vent. It may be installed near the floor, or led outside through a pipe from the floor going to a vent to the sauna ceiling, or under the door (to the washroom). In this case, the sill slot must be at least 5 cm and it is recommended that there is mechanical ventilation in the washroom. The size of the exhaust should be twice that of the inlet.

Kuva. 7
Fig. 7

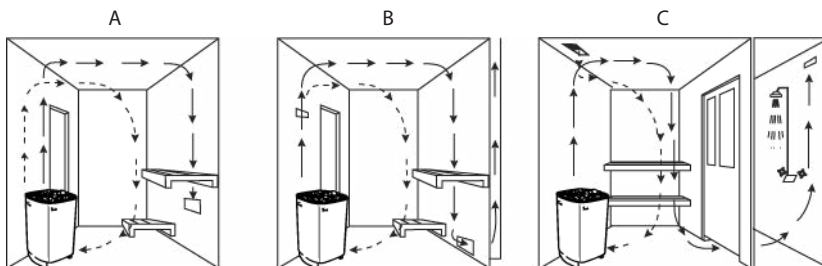

Häiriötilanne

- Katso erillisen ohjauskeskuksen käyttöohjeet

Savonia, Super Savonia ja Super Savonia V12 varaosat

1. Etukaulus
2. SAV 90-120 sivukaulus
3. SAV 150-180 sivukaulus
4. SAV V12 sivukaulus
5. Vastus
6. Riviliitin (suuri)
7. Vastuspidikkeet o-renkailla
8. Kaapelipidike
9. Nimikyltti (suuri)
10. Säätojalka
11. SAV 90-120 kaapelit
12. SAV 150 kaapelit
13. SAV 180 kaapelit
14. SAV 180V12 & 210V12 kaapelit
15. SAV 240V12 kaapelit




Malfunctions

If heater doesn't work, check the following:





- Check the instructions for the separate control unit

Savonia, Super Savonia and Super Savonia V12 Heater Spare Parts

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Front Frame | 8. Cable Holder |
| 2. SAV 90-120 Side Frame | 9. Name Plate (Large) |
| 3. SAV 150-180 Side Frame | 10. Leveling Bolt |
| 4. SAV V12 Side Frame | 11. SAV 90-120 Wire Set |
| 5. Heating Element | 12. SAV 150 Wire Set |
| 6. Terminal Block (Large) | 13. SAV 180 Wire Set |
| 7. Heating Element Holder
with o-rings | 14. SAV 180V12 & 210V12 Wire Set |
| | 15. SAV 240V12 Wire Set |

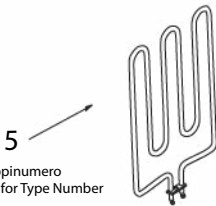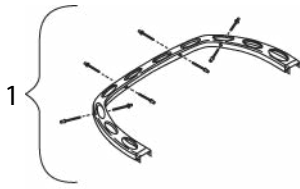

Kuva 5 Tyyppinumero
Refer Fig.5 for Type Number

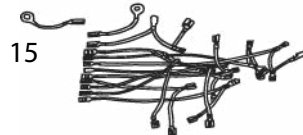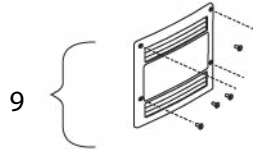

www.sawo.com
info@sawo.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Subject to change without notice.

CE
IPX4

